



# КАССОВЫЙ АППАРАТ С ФП ПОРТ DRG-25 ФКZ


**ВНИМАНИЕ!** Перед тем как пробить чек, кассир обязан проверить дату и время.

## ПРОВЕДЕНИЕ КАССИРОМ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ. РАБОТА С КАССОВЫМ АППАРАТОМ.

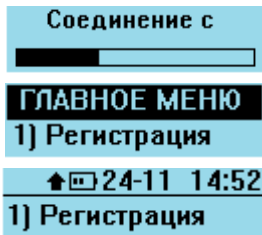

**Для включения аппарата** нажмите клавишу **ВКЛ** (  );


При включении аппарат соединяется с сервером, после успешного или не успешного соединения на индикаторе высветится **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**.

**Для проверки уровня заряда, даты времени с статуса соединения в ГЛАВНОМ МЕНЮ** зажимаем кнопку **ШИФТ** (  ).

Из главного меню можно войти в режим **Регистрации** (кассира для пробития чека), **Отчета без гаш.** (X-отчета), **Отчета с гаш.** (Z-отчета) и других режимов для работы, программирования или выключения кассового аппарата. По главному меню можно

передвигаться с помощью клавиш   **верх и вниз** и клавиши **ИТОГ** или напрямую цифрами (**1,2,3,,0**), стоящими перед режимами.

**Для выхода из любого режима мы нажимаем клавишу ВКЛ** (  ) пока не высветится **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**.



**1. ВХОД В РЕЖИМ КАССИРА. ВВОД ПАРОЛЯ КАССИРА И ЕДИНИЧНАЯ ПРОДАЖА(НАЛИЧНОСТЬЮ И ОПЛАТА КАРТОЙ),СБРОС, АННУЛЯЦИЯ, ВОЗВРАТ,**

**ВНЕСЕНИЕ И ИЗЯТИЕ НАЛИЧНОСТИ.**

**Вход в режим кассира:** Нажимаем клавишу **ВКЛ** до тех пор, пока не высветится **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**. Из **Главного меню** нажимаем клавишу **1** на индикаторе высветится

Регистрация Введите пароль вводим пароль кассира **1** и подтверждаем клавишей **ИТОГ** на индикаторе высветится **0.00**; **(ВКЛ 1 1 ИТОГ)**

**Единичная продажа:**

**Оплата наличностью:** Набрать на цифровой клавиатуре **СУММУ** покупки нажать одну из клавиш секции (например **1СЕК**) нажать **ПИ** и нажать **ИТОГ**. **(СУММА 1СЕК ПИ ИТОГ)**

**Оплата картой:** Пробивается так же как обычный чек только вместо **ИТОГ**а нужно нажать кнопку **КАРТА**. При закрытии чека платежной картой сумма чека в наличность не попадает, а добавляется в сменный итог и накопления увеличиваются **(СУММА 1СЕК ПИ КАРТА)**

**Сброс суммы:** Если вы ошибочно набрали сумму покупки, но еще не нажали **1СЕК** то эту сумму можно сбросить клавишей **С**.


**Аннуляция:** Если вы ошибочно набрали сумму покупки и нажали **1СЕК** но не нажали **ИТОГ** то эту сумму можно сбросить клавишей **СТ ПИ** и **ИТОГ**. Если вы пробивали несколько позиций в чеке то для аннуляции всего чека нужно нажать клавишу **ШИФТ** и **СТ** появится (**Выберите сторно 1**)Отмена чека) нажимаем **ИТОГ** и Подтверждаем отмену нажав клавишу **ИТОГ**.

**Возврат оплаты наличности:** (*возврат оформляется на весь чек, без чека возврат не возможен*) Если вы пробили ошибочную сумму в чеке или вам принесли возврат, то (*возможен только при наличии в кассе денег(до снятия z-отчета)*) в режиме кассира **зажимаем клавишу СТ** пока вверху не высветится рядом с датой буква **В** вводим **СУММУ** нажать одну из клавиш секции через которую пробивали чек (например, **1СЕК**) нажать **ПИ** и нажать **ИТОГ**. (*Возврат не уменьшает сумму продаж сменного и необнуляемого итога, а только уменьшает текущую наличность в кассе*). **(Зажимаем СТ СУММА 1СЕК ПИ ИТОГ)**

**Возврат оплаты картой:** Все так же как и при возврате наличности но в место клавиши **ИТОГ** нажимаем **КАРТА**. **(Зажимаем СТ СУММА 1СЕК ПИ КАРТА)**

**Внесение (служебный приход) и Выплата (служебный расход) денег.**



Если надо положить деньги в кассу(для размена) или забрать деньги (на оплату товара) не снимая z-отчета то в РЕЖИМЕ КАССИРА нужно для **внесения** вводим **СУММУ** и нажать клавишу **%+**, а для **выплаты** вводим **СУММУ** и нажать клавишу **%-**. **(СУММА %+)** **(СУММА %-**)



**2.ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОТЧЕТА БЕЗ ГАШЕНИЯ (X-ОТЧЕТА).**

Нажимаем клавишу **ВКЛ** до тех пор, пока не высветится **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**.

Из **Главного меню** нажимаем клавишу **2**, на индикаторе высветится (**Введите пароль:**) вводим пароль администратора **30** и нажимаем **ИТОГ**, на индикаторе высветится (**Отчет без гаш. 1 Сменный отчет**) нажимаем **ИТОГ**. **(ВКЛ ВКЛ 2 30 ИТОГ ИТОГ)**



**3.ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО ОТЧЕТА С ГАШЕНИЕМ ( Z-ОТЧЕТА), ОБНУЛЕНИЕ КАССЫ.**

Нажимаем клавишу **ВКЛ** до тех пор, пока не высветится **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**.

Из **Главного меню** нажимаем клавишу **3**, на индикаторе высветится (**Введите пароль:**) вводим пароль администратора **30** и нажимаем **ИТОГ**, на индикаторе высветится (**Отчет с гаш. 1 Сменный отчет**) нажимаем **ИТОГ**. **(ВКЛ ВКЛ 3 30 ИТОГ ИТОГ)**



**ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ КАССОВОГО АППАРАТА из ГЛАВНОЕ МЕНЮ нажимаем 0.**

**(ВКЛ ВКЛ ВКЛ 0)**

<b>Упрощенная схема для работы на кассовом аппарате</b>									
Для включения аппарата нажмите кнопку <b>ВКЛ</b> (  )									
<b>1.Режим кассира</b> (чтобы пробить чек нажмите)									
		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ИТОГ</b>	<b>СУММУ</b>	<b>1СЕК</b>	<b>ПИ</b>	<b>ИТОГ</b>	
Для сброса суммы нажмите <b>С</b>									
<b>2.Отчет без гашения (Х-Отчет)</b> (чтобы снять отчет нажмите)									
		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>ИТОГ</b>	<b>ИТОГ</b>			
<b>3. Отчет с гашением (Z-отчет)</b> (чтобы снять отчет, закрыть смену и обнулить кассу нажмите)									
		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>ИТОГ</b>	<b>ИТОГ</b>			
Для выключения аппарата нажмите									
				<b>0</b>					
<b>ВКЛ</b> (  ) мы нажимаем несколько раз для того чтобы выйти к <b>ГЛАВНОМУ МЕНЮ</b>									

Если прошло больше чем 24 часа с момента начала смены (пробития первого чека) и вы не сняли отчет с гашением (Z-отчет) то касса заблокируется. В этом случае необходимо снять сменный отчет с гашением (пункт 3).

**Прошло 24 часа!  
Нажмите [С]...**

Кассовый аппарат устанавливает связь с сервером при: включении, пробитии чека, снятия отчета без гашения, отчета с гашением, налогового инспектора и тестов.

Если кассовый аппарат потерял связь с сервером из за плохой или отсутствующей связи между кассовым аппаратом и сервером ОФД то в верхней части окошка высветится буква **А** это означает что касса находится в **АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ**.

Если связь с сервером ОФД отсутствует более 72-х часов.

В этом случае необходимо принять меры для восстановления связи (оплатить услуги оператора связи или позвонить в сервисный отдел для выявления причины неполадок). После восстановления связи ККМ автоматически передает на сервер ОФД информацию о документах, оформленных во время отсутствия связи (автономный режим) и оператор может продолжать работу.

**Касса  
Заблокирована**


ККМ оснащена адаптером питания. Входное напряжение адаптера 100-240 В ~50-60Hz, выходные параметры – 9В/5А. В ККА есть индикация заряда (светодиод), если ККА разряжен при подключении адаптера светодиод загорается красным цветом если ККА заряжен светодиод загорается зеленым цветом.

Не подключайте адаптер ККМ к одной цепи с мощными электроприборами (холодильники, морозильники, нагреватели, электрические двигатели, и т.д.)

Перед началом работы убедитесь есть ли в ККМ термолента.

Замена термоленты. Для ККА подходит лента 57\*12\*30

Откройте крышку принтерного отсека, положите рулон термоленты вниз принтерного отсека так, чтобы конец ленты находился снизу, вытяните примерно 5 ÷ 10 см термоленты, закройте крышку, слегка нажав на нее.

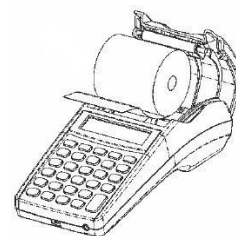

Более подробную инструкцию по эксплуатации вы можете найти у себя в коробочке от кассового аппарата.

**Продажа, ремонт, техническое обслуживание, обучение работе на ККА.**

**Ц.Т.О. "АЛМА КЭШ"**

[www.almacash.kz](http://www.almacash.kz)

**Офис.1**

**ул.Шарипова,72 уг.ул. Карасай батыра  
Тел.292-04-92, 292-87-99**

**Офис.2**

**М-он 12, д.1 уг.ул. Берегового  
Тел.303-37-50, 303-37-70**

**Офис.3**

**ул.Желтоксан, 114 уг.ул.Казыбек би  
Тел.267-70-20**